




6. AUSTAUSCH DER KUPPLUNGSMUFFEN-EINSÄTZE

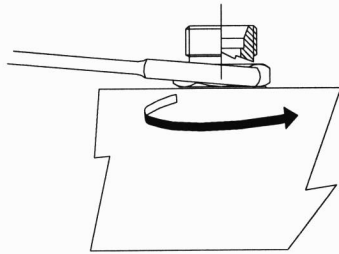

Den beschädigten Einsatz
herausschrauben.

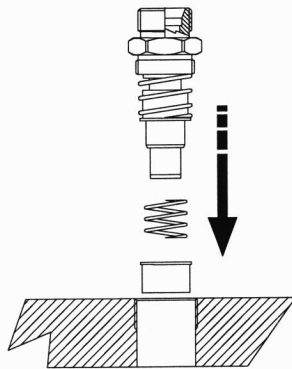

Wiedereinsetzen des Einsatzes
gemäß Zeichnung.

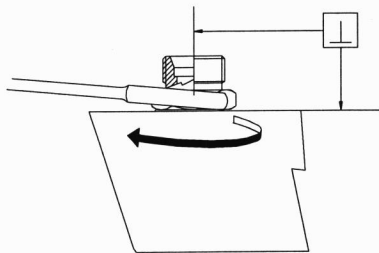

Wiederanschrauben des Einsatzes
mit folgenden Drehmoment:

Größe	Drehmoment
1/4"	50 Nm
3/8"	70 Nm
1/2"	80 Nm
3/4"	90 Nm
1"	100 Nm
1 1/2"	120 Nm