




5. AUSTAUSCH DER KUPPLUNGSSTECKER-EINSÄTZE

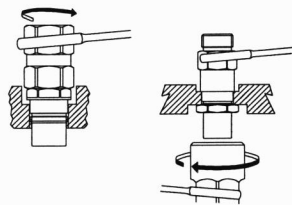


Zum Austauschen den Kupplungsstecker heraus-schrauben. Wenn vorhanden, Kontermutter entfernen.

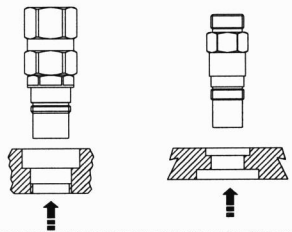

Kupplungsstecker aus Platte herausnehmen.

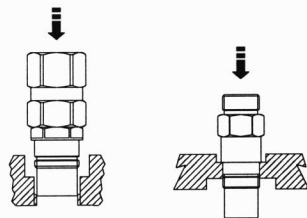

Einsetzen des neuen Kupplungssteckers.

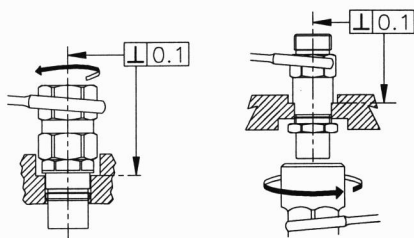

Anschrauben der Kupplung (oder Kontermutter, wenn vorhanden) mit folgendem maximalen Drehmoment:

GRÖÙE	DREHMOMENT
1/4"	50 Nm
3/8"	50 Nm
1/2"	70 Nm
3/4"	80 Nm
1"	100 Nm
1½"	120 Nm