


## Instrucciones de conexión de contadores con llave:

- A = Accesorios
- B = Batería
- BAT = Batería
- G = Masa
- GRD = Masa
- I = Encendido
- L = Luz/iluminación
- M = Encendido
- MAG = Encendido
- R = Regulador
- S = Solenoide/relé de arranque
- SOL = Solenoide/relé de arranque
- S1 = Interruptor PTO (embrague)
- S2 = Interruptor de punto muerto
- X = Alternador de corriente directa
- Y = Electroválvula

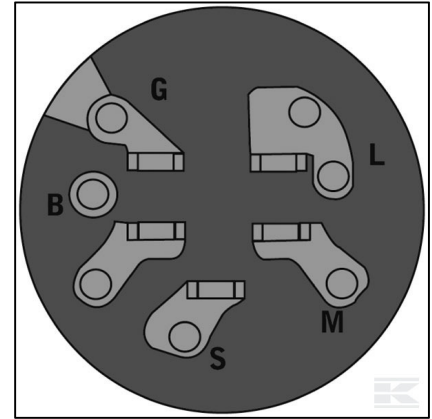

**FGP010194**