

**Botón de Menu Principal**  
asistente de acceso, opciones de consola, mapeo; especificaciones de guiado y configuración GNSS

Estado GNSS  
Rectas AB y Guiado Azimut  
Guiado AB Dinámico  
Guiado Segun Pivote Central

**Información de Estado**

Interior/Exterior de Area Cultivable  
Estado de Dirección Asistida / Automática  
Control Automático de Secciones  
Mapeo de Aplicaciones

**Boton Menu Desplegable**  
opciones de acceso para la selección de la barra de funciones

Información y Barra de Estado



**Modo de Guiado**

- Sin Guiado
- Guiado Rectas AB
- Guiado AB Dinámico
- Guiado Segun Pivote Central
- Guiado Azimut

Actividad de Navegación (centro) Información de Trabajo Seleccionable

6,5 km/h

5,3 ha

Marcar Punto A  
**0,00**

23,0 gr

0 Nro.

Barra de Guía en Pantalla




**Barra acciones**

opciones de selección para Modo Guiado o Contorno/Limites


**Modo Contorno/ Límites**

- Externo
- Interno

**Mapa Interactivo**  
pellizcar / presionar para hacer zoom



**Vista Gemela**  
mostrar la guía como también la información UT

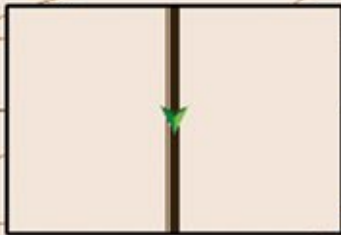

**Mapa Miniatura**  
con acceso rápido entre Vista Vehículo y Vista de Campo

**Asignación de Aplicaciones Táctiles del Vehículo**

toque vehículo para iniciar/parar mapeo

Desde el Menú Desplegable, seleccionar el modo de guiado.

En la ubicación de inicio, presione Iniciar Guía Directriz en la Barra de Tareas.

En su ubicación final del recorrido, presione Finalizar Guía Directriz en la Barra de Tareas.

Ingrese un nuevo y único nombre a su guía directriz.

Seleccione Modo de Guiado en la Barra de Funciones.

Desde el Menú Desplegable, seleccionar Cambiar Guía Directriz.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

Seleccione desde el listado de Guías Directrices.

**Modo Guiado**



**Modo Contorno/ Límites**



**Ajuste Rapido de Pantalla**



**Capas de Mapeo**



**Terminal Universal**



**Cerrar Trabajo**



Barra de Funciones

Antes de iniciar un trabajo, el GNSS debe establecer un rumbo. Con la consola encendida y el GNSS en buen estado, conduzca el vehículo para obtener un rumbo válido

Botón de Encendido

**TeeJet**  
Technologies

**MATRIX 908**

Tomar nota del Número de Serie que se encuentra en esta etiqueta

Es requisito para la Registración del Producto.

### REGISTRACION DEL PRODUCTO



Conector de Camara

Conector de Cable

Conector Ethernet

### GUÍA DEL USUARIO Y MANUAL

accesible en opciones de Computadora de Campo



Altavoz

Conector Soporte RAM

Puerto USB

Conector de Antena WiFi

### DISTANCIAS GENERALES

Tenga estas distancias a mano para configurar un vehículo y un dispositivo.

#### Vehículo

- ▶ Distancia en Línea desde el Punto de Giro del Vehículo hasta el Punto de Enganche
- ▶ Distancia Lateral desde la Línea Central del Vehículo hasta el Punto de Enganche
- ▶ Distancia en Línea desde el Punto de Giro del Vehículo hasta la Antena
- ▶ Distancia Lateral desde la Línea Central del Vehículo hasta la Antena

#### Mapeo de Aplicaciones de la Pulverizadora


- ▶ Distancia en línea desde el Enganche / Conexión hasta el Eje del Remolque
- ▶ Distancia en Línea desde el Enganche / Conexión hasta el Punto de Entrega del Producto
- ▶ Distancia Lateral desde la Línea Central del Vehículo hasta el Centro del Botalón
- ▶ Distancia en Línea desde el Punto de Giro del Vehículo hasta la Sección 1

#### Mapeo de Aplicaciones de Fertilizadoras

- ▶ Distancia en Línea desde el Enganche / Conexión hasta el Eje del Remolque
- ▶ Distancia en Línea desde el Enganche / Conexión al Disco
- ▶ Distancia en Línea desde el Disco hasta el Borde Principal de la Sección 1

Conector de Antena GNSS

para acceder a las opciones GNSS:

en el Menú principal , seleccione Configuración del receptor GNSS 