

Pose et dépose des éléments de pompe

- Les éléments de pompe doivent être installés, de telle sorte que le champignon du piston mobile sorte d'environ 30 mm du corps de pompe (fig. 3).
- Insérez l'élément de la pompe à une inclinaison d'environ 15° dans l'ouverture du corps de pompe (fig. 3).
- Lorsque le piston touche la bague de pression, l'élément de pompe est placé dans une position horizontale (fig. 4).
- Assurez-vous que la tête de piston est logée dans la rainure de la bague de guidage.
- N'appliquez pas une force supérieure à 5-30 N sur l'élément de pompe.
- Procédez dans l'ordre inverse pour reposer l'élément de pompe.
- Pour retirer un élément de la pompe, s'assurer que le piston (1) ne reste pas dans le corps de pompe.

Fig. 1

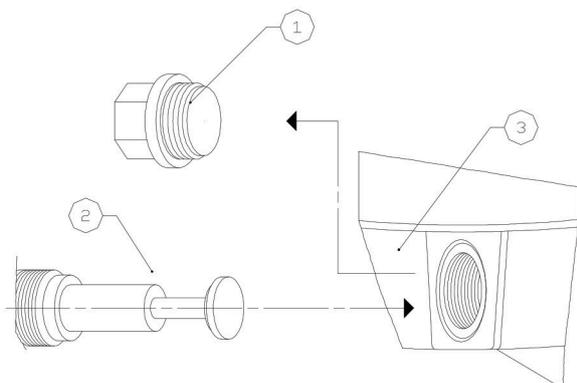


Fig. 2



Fig. 3

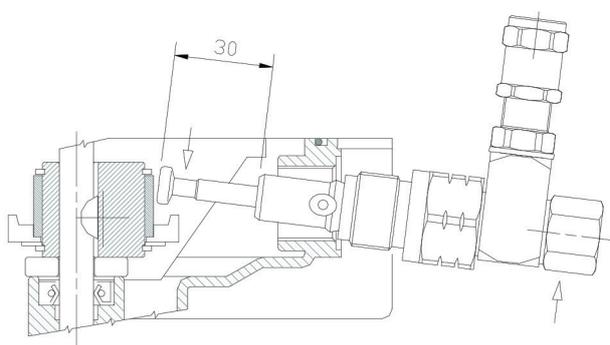


Fig. 4

