


## Instructions de montage pour les moyeux amovibles Taperlock

### Montage

- 1)** Nettoyer toutes les surfaces et les alésages de la douille ainsi que l'alésage conique de la poulie. Placer la douille dans le moyeu et faire coïncider tous les alésages de raccordement (les filetages doivent se trouver en face des alésages lisses).
- 2)** Graisser légèrement et visser la goupille filetée (taille 1008-3030) ainsi que les vis cylindriques (taille 3535-5050), sans les serrer à fond.
- 3)** Nettoyer et dégraisser l'arbre. Engager la poulie et la douille Taper jusqu'à la position voulue sur l'arbre.
- 4)** Lors de l'utilisation d'une clavette, placer celle-ci tout d'abord dans la rainure de l'arbre. Veiller à ce qu'il y ait du jeu entre la clavette et la rainure.
- 5)** A l'aide d'un tournevis (DIN911), serrer les goupilles filetées ou les vis cylindriques en tenant compte des couples de serrage indiqués au tableau.
- 6)** Après un bref temps de service (1/2h à 1h) vérifier le couple de serrage des vis et s'il y a lieu, le rectifier.
- 7)** Pour éviter la pénétration de corps étrangers, graisser les alésages.

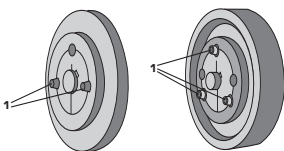

| Douille      | Couple de serrage (Nm) | Vis      |           |
|--------------|------------------------|----------|-----------|
|              |                        | Quantité | Taille    |
| 1008<br>1108 | 5.6                    | 2        | 1/4" BSW  |
| 1310<br>1315 | 20                     | 2        | 3/8" BSW  |
| 1210<br>1215 | 20                     | 2        | 3/8" BSW  |
| 1610<br>1615 | 20                     | 2        | 3/8" BSW  |
| 2012         | 31                     | 2        | 7/16" BSW |
| 2517         | 48                     | 2        | 1/2" BSW  |
| 3020<br>3030 | 90                     | 2        | 5/8" BSW  |
| 3535         | 112                    | 3        | 1/2" BSW  |
| 4040         | 170                    | 3        | 5/8" BSW  |
| 4545         | 192                    | 3        | 3/4" BSW  |
| 5050         | 271                    | 3        | 7/8" BSW  |

### Démontage

- 1)** Desserrer toutes les vis. Selon la taille de la douille, desserrez complètement 1 ou 2 vis, les graisser et les visser dans les alésages d'extraction.
- 2)** Serrer la ou les vis jusqu'à ce que la douille se dégage du moyeu et que la poulie puisse coulisser librement sur l'arbre.
- 3)** Dégager complètement la poulie et la douille de l'arbre.