


Type 1008-3020**Inbouwen van een taperlock klembus type 1008-3020**

1. Voor het inbouwen van de klembus graag de volgende oppervlakten reinigen.
 - Boring / gat
 - Conus klembus
 - Conus schijf
 - As (let hierbij op bramen)
2. De klembus zo in de schijf plaatsen dat alle gaten overeenkomen.
Let op, een gat met voor de helft voorzien van draad moet tegenover een gat zonder draad!
3. De stelbouten eerst handvast draaien, nog niet vast zetten. (zie beeld1)
4. Bij gebruik van een spie deze eerst in de spiebaan leggen, dan de schijf op de juiste afstand op de as zetten.
5. Nu de stelbouten om en om vast draaien aan de hand van het juiste aanhaal moment. (Zie hiervoor tabel 1)
6. Na een ½- tot 1-draaiuur het aanhaal moment nogmaals controleren

**Uitbouwen van een Taperlock klembus:**

1. Stelschroeven los draaien en compleet verwijderen.
2. Dan 1 stelschroef in het blinde gat. (zie beeld 2)
3. Deze stelschroef gelijkmatig aandraaien tot de bus zich lost.
4. Nu zijn zowel de bus als de schijf los en kunnen van de as verwijderd worden.

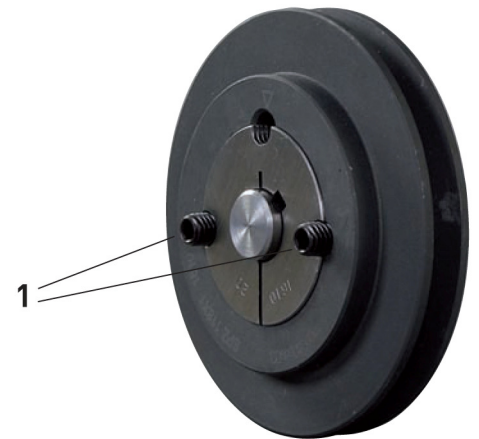