


FEROBIDE


Сварка пластин из материала Ferobide

- ▶ Старайтесь выполнять сварку на пластинах из материала Ferobide с задней стороны для защиты сварных швов от износа. Этого можно добиться, выполнив одну из следующих операций с основным металлом:
 - ▶ Снятие фаски
 - ▶ Вырубка пазов

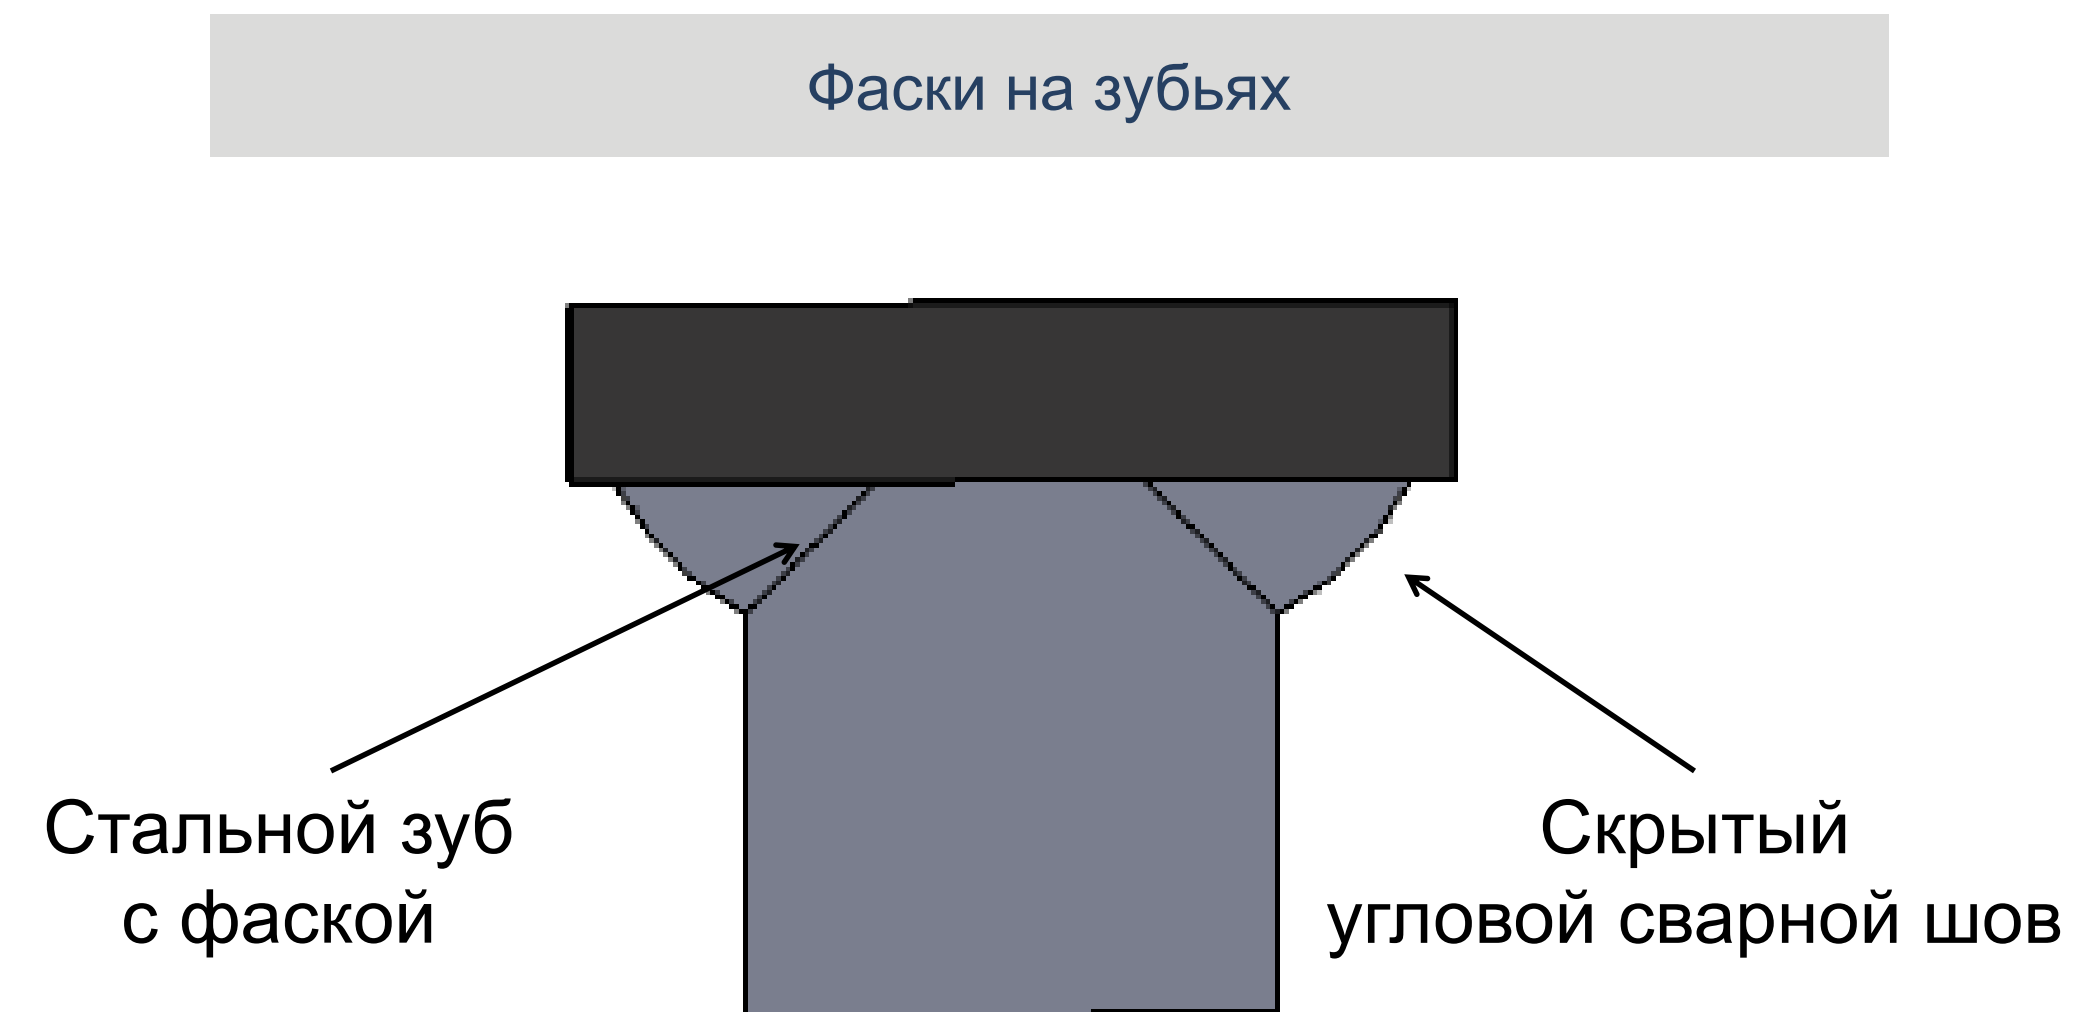

Сварка пластин из материала Ferobide

Пазы на лапе почвоуглубителя

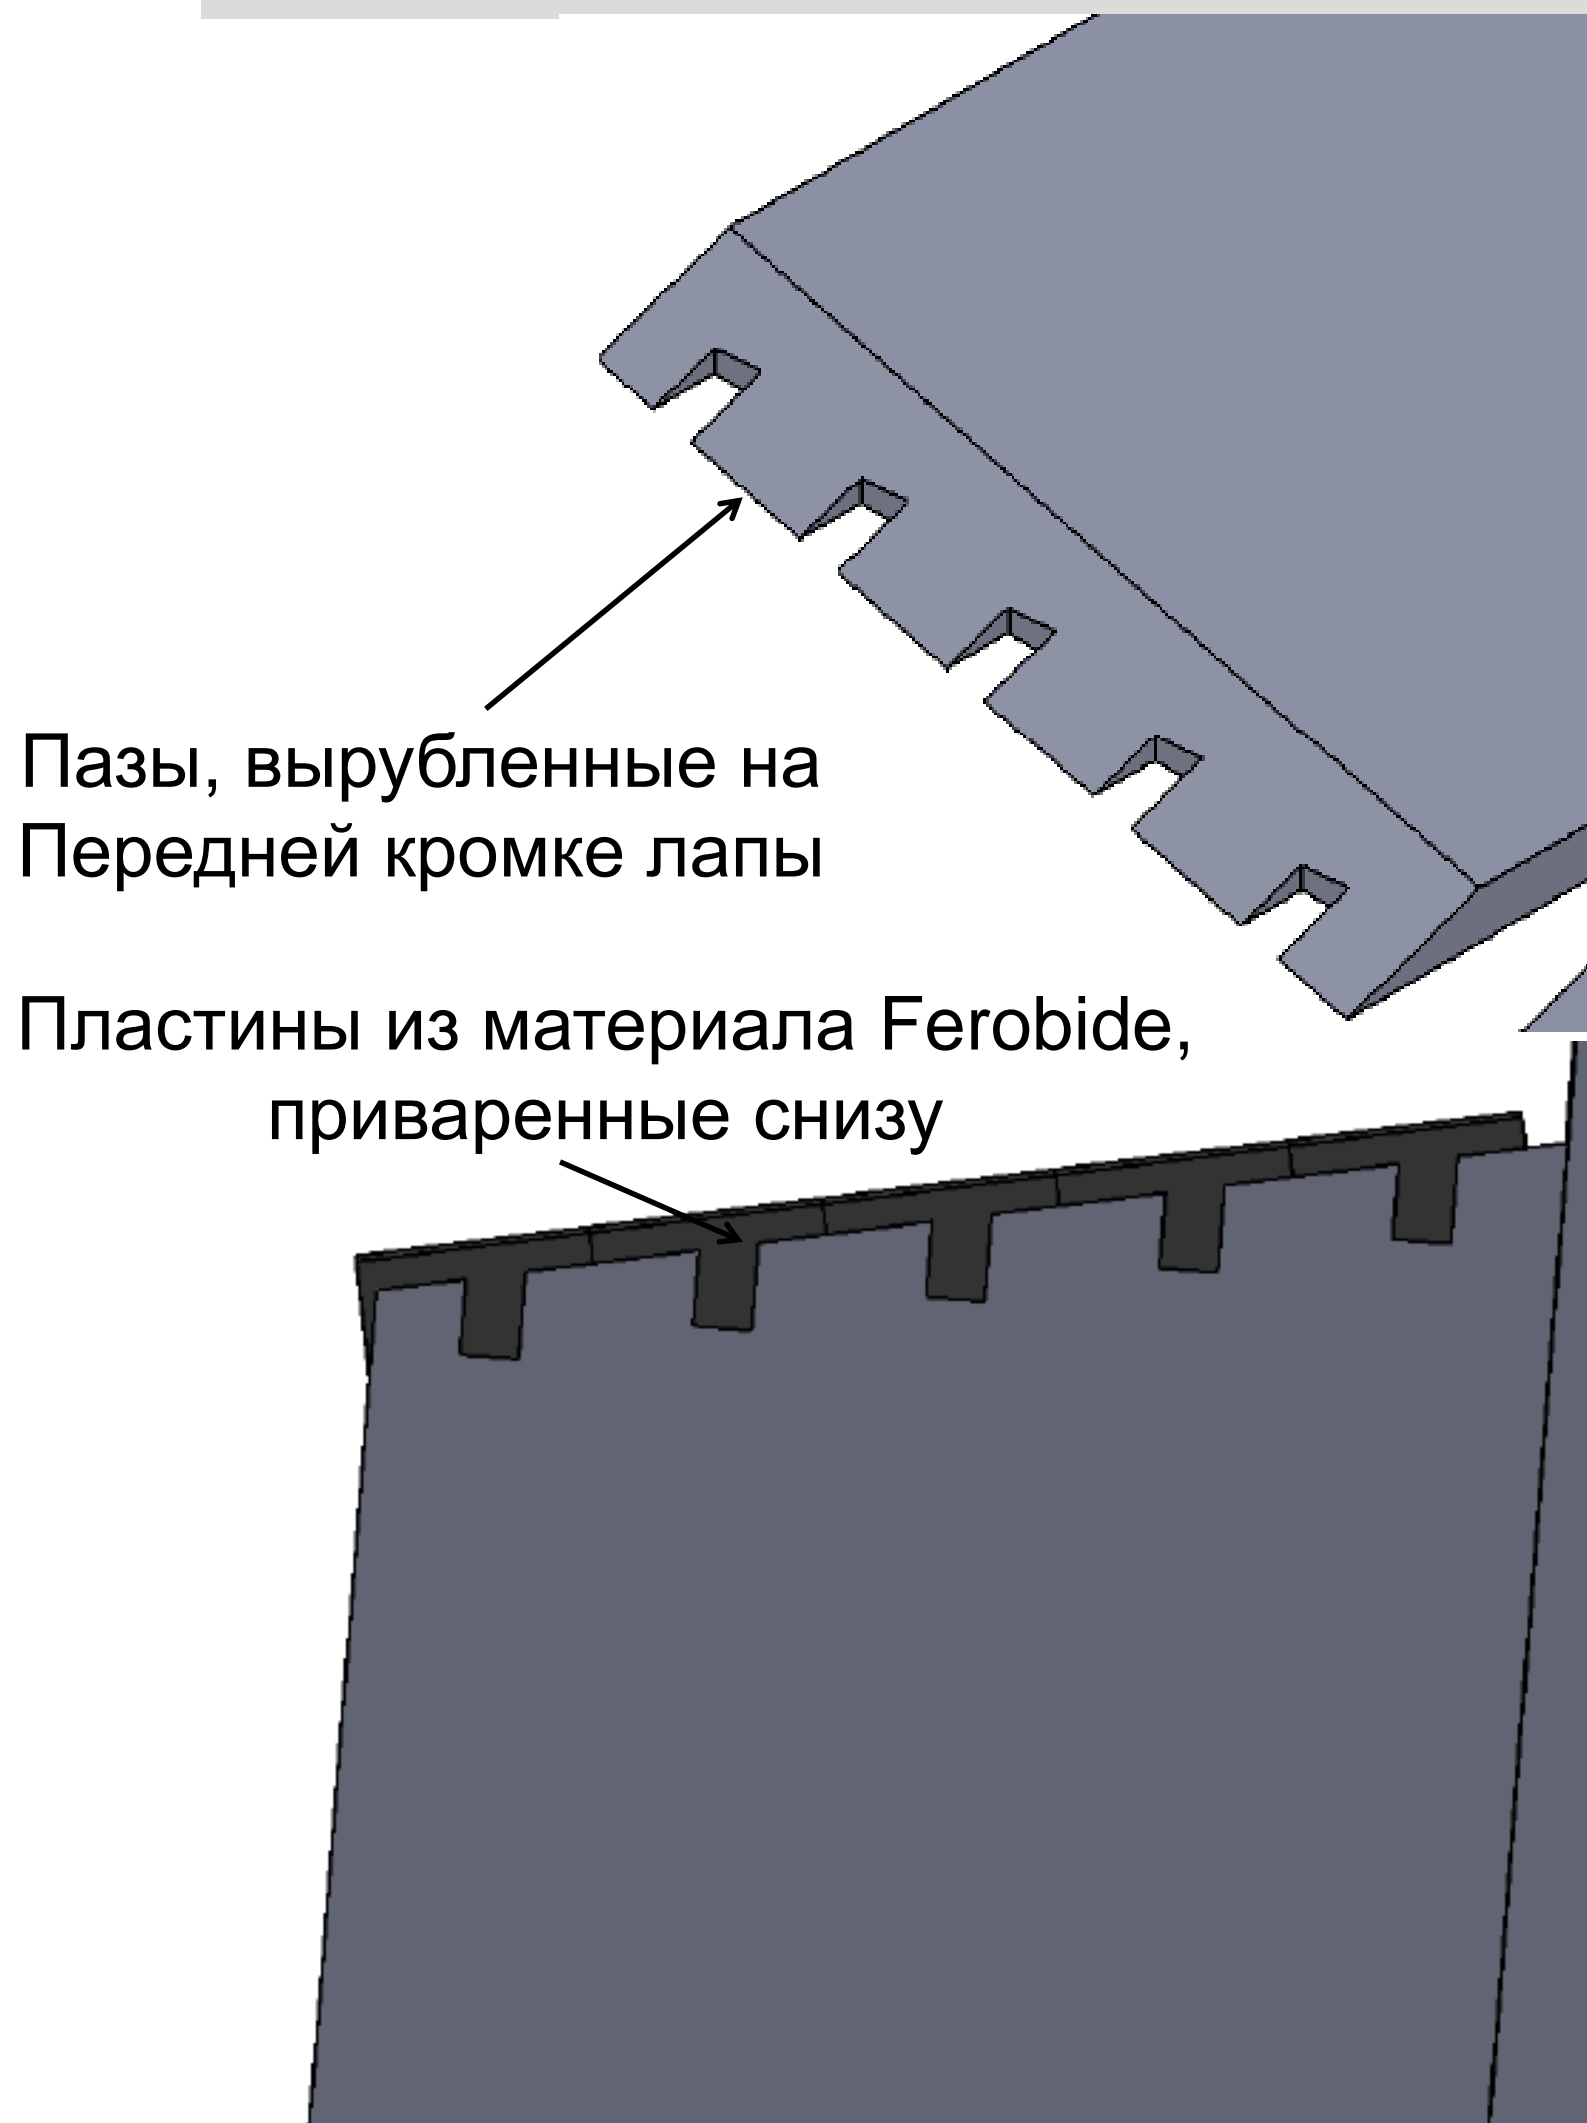

Пазы на предплужнике

