



Slangmontage

1. Hogedrukslang op lengte knippen/snijden:

Speciale slangschaar of scherp mes gebruiken.
Belangrijk: haaks afknippen/afsnijden.

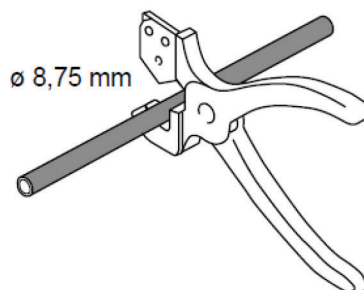

2. Appendages en slang

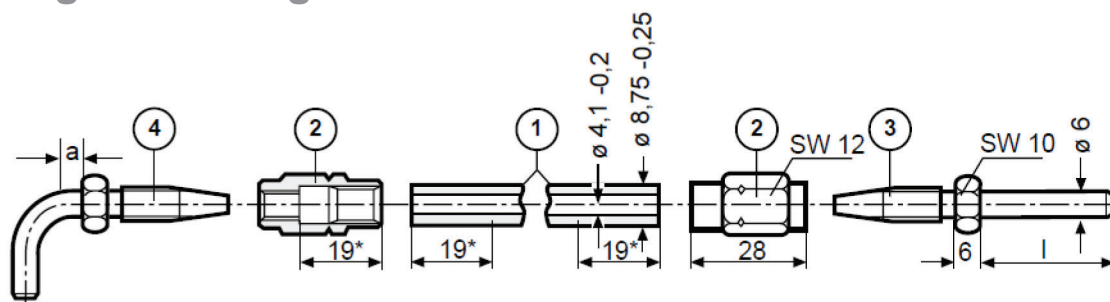

*) Bij het bepalen van de lengte van de slang rekening houden met 2x inschroeflengte.

- 1) Hogedrukslang
- 2) Schroefhuls
- 3) Pijpeind recht
- 4) Pijpeind 90°

Slangmontage


3. Montage van de appendages

Slangoppervlak met olie of vet insmeren.


Schroefhuls linksom op de slang draaien.

Belangrijk:


Schroefhuls niet tot het slangeinde erop draaien (ca. 2 mm vrije ruimte).

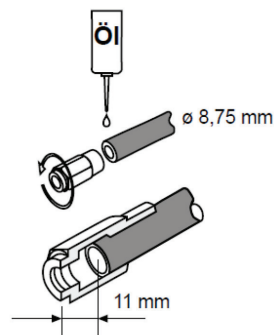

Schroefdraad van de pilaar met olie of vet insmeren.

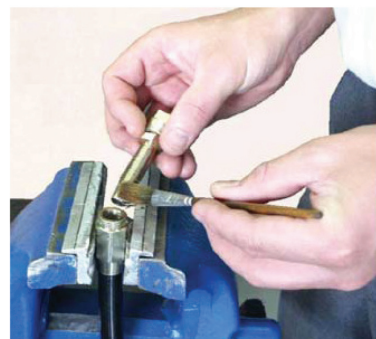

Schroefhuls met zeskantsleutel SW12 vasthouden en pijpeind SW10 linksom in de Schroefhuls draaien.

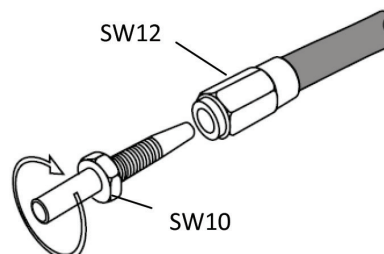

4. Controle van de slang met gemonteerde pilaren

Gemonteerde slang op doorlaat controleren.

Een passend stuk rond materiaal door de pilaar steken tot waar staat aangegeven in afbeelding rechts.

Wanneer er een verstopping is, dan is de slang tijdens montage inwendig beschadigd. In dit geval de schroefkoppelingen in omgekeerde volgorde demonteren, de beschadigde slang inkorten en de schroefkoppelingen nogmaals monteren.

