



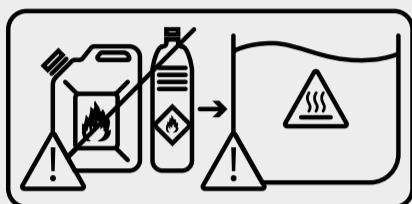

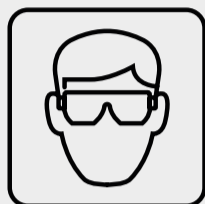


PÓSTER DE MANTENIMIENTO

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- ✓ Durante las operaciones de limpieza, recomendamos el uso de guantes y gafas de protección
- ✓ Nunca debe añadir ni verter productos como disolventes, productos inflamables, gasolina o aceite de vaciado.



USO DE LAVADORA DE PIEZAS BIOLÓGICA

- ✓ Para poner en marcha, **apretar el botón** 
- ✓ Recomendamos dejar la lavadora encendida 
- ✓ Utilizar los modos  &  si hace falta
- ✓ **Añadir líquido** si es necesario (el nivel mínimo  **corta la bomba y la resistencia**)
- ✓ **Limpiar los filtros** cuando el caudal del líquido baja
- ✓ **Cerrar la tapa después** de su utilización



FECHAS DE AÑADIDO DE TABLETAS

PARA REGENERAR LA SOLUCIÓN



<input checked="" type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___
<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___
<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___	<input type="checkbox"/>	___/___/___

OBSERVACIONES

SU INTERLOCUTOR

A SU SERVICIO !
